SUPERIOR

Digital Home Audio System

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**Z – 7766 – PM3UCi**
Netzspannung	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	24 Watt (RMS)
Elektr. Schutzklasse	II
Radio Frequenzbereich AM	522 – 1620 KHz
Radio Frequenzbereich FM	87,50 – 108,00 MHz
Netto Gewicht	2,73 kg
Batterien Fernbedienung	1x Typ CR2025 3V
Blau beleuchtetes LCD Display, CD mit motorisierter Tür, CD-Player: spielt CD/CD-R/MP3, ID3 - Titel Anzeige, CD / MP3 Titel programmierbar, Speicherkartenlesegerät (SD/MMC),USB Anschluss,PLL Tuner AM/FM, Radio mit digitaler Frequenzanzeige, Sender Speicher Funktion, Uhrfunktion mit integriertem Alarm/Timer, Aux-In Anschluss, Subwoofer Anschluss, Fernbedienung, Kopfhöreranschluss	

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

Warnzeichen und deren Bedeutung:

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Gefahr eines Stromschlags

Laserstrahlung

Gehörschäden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, die Fernbedienung, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Gleiches gilt für das Netzkabel und den Netzstecker sowie für die Fernbedienung
- Das Gerät das Netzkabel und der Netzstecker sowie die Fernbedienung dürfen auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten in die Nähe des Gerätes. Sollte trotzdem einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist. Dies gilt vor allem, wenn das Gerät in einem Regal aufgestellt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzquellen wie z. Bsp. Heizkörpern oder offenen Flammen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie Kerzen oder Ähnliches in die Nähe des Gerätes.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubfreie Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als CD in das CD-Fach ein.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.

- Das zu laute Hören von Musik kann zu Schäden am Gehör führen!
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Decken Sie die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse nicht ab, diese dienen der Belüftung und verhindern ein Überhitzen des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht durch Papier (Zeitungen) oder Stoffe abgedeckt wird.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

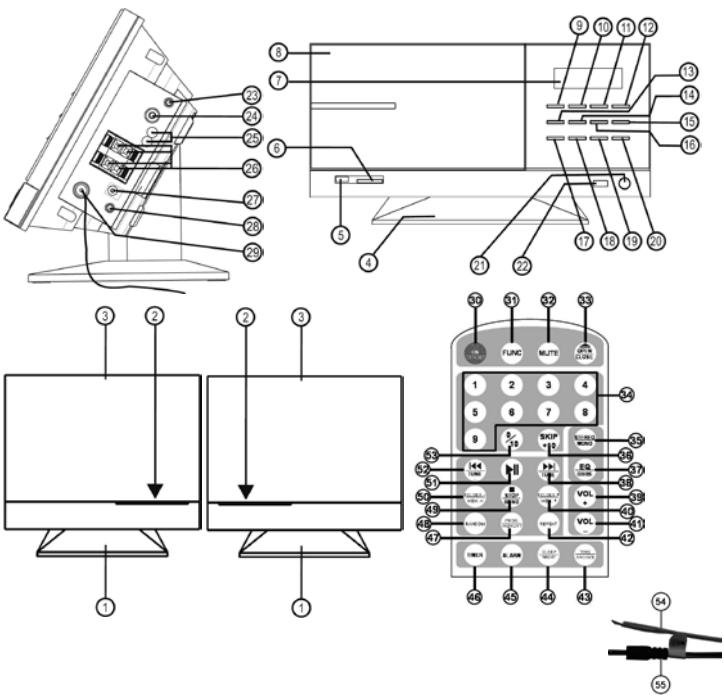

1) Lautsprecherständer (2x)
2) Lautsprecherbeleuchtung (2x)
3) Lautsprecher (2x)
4) Geräteständer
5) **USB DRIVE** USB Steckplatz
6) **SD MEMORY CARD** SD-Kartensteckplatz
7) LCD Display
8) CD-Fach
9) **BACK / TUNE** – CD / MP3 Rücklauftaste / Radiosendersuchlauf rückwärts
10) **PLAY/PAUSE** Play-Pause-Taste
11) **NEXT / TUNE +** Vorlauftaste / Radiosendersuchlauf vorwärts
12) **VOL +** Lautstärke erhöhen
13) **MEM.- / FOLDER** – Speicher / Ordner rückwärts aufrufen
14) **STOP / BAND** Stopptaste / Funkfrequenz wählen
15) **VOL** – Lautstärke verringern
16) **MEM + / FOLDER +** Speicher / Ordner vorwärts aufrufen
17) **FUNCTION** Funktionstaste
18) **EQ / DBBS** Equalizer / Bass
19) **REPEAT / PROGRAM** Wiederholfunktionen / Programmierungstaste
20) **OPEN/ CLOSE** CD-Fach öffnen / schließen
21) **ON / STANDBY** Gerät einschalten / Bereitschaftsmodus
22) **REMOTE Sensor** Infrarotsensor
23) **AUX IN** Anschlussbuchsen 3,5mm externe Audioquellen
24) **SUBWOOFER OUTPUT** Anschlussbuchse Subwoofer
25) **SPEAKER LIGHTING** Anschlussbuchse Lautsprecherbeleuchtung L / R
26) **SPEARKERS** Lautsprechanschlussbuchsen (Klemmbuchsen) L / R
27) **DC 12V** Anschlussbuchse / DC Anschlusskupplung mit Netzkabel und Trafonetzstecker (o.Abb)
28) **PHONES** Kopfhöreranschluss 3,5mm
29) FM-Wurfantenne
30) **ON / STANDBY** Gerät einschalten / Bereitschaftsmodus
31) **FUNC.** Funktionstaste
32) **MUTE** Stummschaltung
33) **OPEN/ CLOSE** CD-Fach öffnen / schließen
34) Zifferntasten 0 – 9
35) **STEREO / MONO** Taste
36) **SKIP + 10** Taste
37) **EQ / DBBS** Equalizer / Bass
38) **/ TUNE +** Vorlauftaste / Radiosendersuchlauf vorwärts
39) **VOL +** Lautstärke erhöhen
40) **MEM + / FOLDER +** Speicher / Ordner vorwärts aufrufen
41) **VOL –** Lautstärke verringern
42) **REPEAT** Wiederholfunktionen
43) **TIME / SNOOZE** Taste
44) **SLEEP / NIGHT** Einschlafmodus
45) **ALARM**
46) **TIMER**
47) **PROG. / MEMORY** Programmierungstaste / Speichern

48) **RANDOM** zufällige Wiedergabe
49) ■ **STOP / BAND** Stopptaste / Funkfrequenz wählen
50) **MEM.- / FOLDER –** Speicher / Ordner rückwärts aufrufen
51) ▶II Play-Pause-Taste
52) I◀◀ / TUNE – CD / MP3 Rücklauftaste / Radiosendersuchlauf rückwärts
53) **0 / 10** Taste Wechsel einstellige / zweistellige Ziffern
54) Lautsprecherkabel
55) Lautsprecherbeleuchtungskabel

Ohne Abbildung: Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung

VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME

Allgemeines
Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Einlagen aus und von dem Gerät.

Batterie der Fernbedienung
Die Fernbedienung enthält eine Batterie. Diese ist mit einem Schutzstreifen gegen das Entladen der Batterie gesichert. Ziehen Sie unten auf der Rückseite der Fernbedienung den Schutzstreifen des Batteriefaches nach unten weg.
HINWEIS: Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen (Urlaub etc.).
Wenn die Batterie schwach wird, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig.

Wechseln der Batterie
- Ziehen Sie das Batteriefach gemäß der Abbildung vorsichtig aus der Fernbedienung heraus.



- Legen Sie 1 Knopfzelle vom Typ CR2025 3V mit der Beschriftung nach oben in die Halterung ein (s. Skizze zur Polung auf der Rückseite der Fernbedienung)
- Schieben Sie nachfolgend die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach der Fernbedienung.
- Wenn die Batterie zu schwach wird funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig.

Batteriehinweise
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

WANDBEFESTIGUNG

Das Gerät und die Lautsprecher (3) können an der Wand montiert werden. Wenn Sie das Gerät und die Lautsprecher (3) mittels Wandmontage befestigen möchten, beachten Sie bitte unbedingt nachfolgende Hinweise:

Gerät

- Legen Sie zur Markierung der Bohrlöcher die beigefügte Schablone für das Gerät an den gewünschten Platz an der Wand. Markieren Sie die zu bohrenden Löcher mit einem Stift und legen Sie die Schablone zur Seite.
- Die Befestigungsmaterialien für die Wandmontage sind zwar im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht für jede Wand geeignet. **Bitte wenden Sie sich betreffend des geeigneten Befestigungsmaterials für die jeweiligen Wandverhältnisse (Massivwand, Hohlwand usw.), an den Fachhandel.**
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher in die Wand, dass keine Wasserrohre, Gasrohre, elektrischen Leitungen, etc. an den betreffenden Stellen durch die Wand verlaufen. Wenden Sie sich diesbezüglich bei Bedarf an einen Fachmann.
- Setzen Sie nach dem Bohren die für die Wandverhältnisse geeigneten Dübel in die Bohrlöcher ein. Schlagen Sie die Dübel so weit in die Wand hinein, bis der Dübel mit der Wandoberfläche bündig abschließt.
- Setzen Sie nachfolgend die Schrauben in den Dübel ein. Der Schraubenkopf sollte flach sein, damit die Lautsprecher von diesem gehalten werden können und nicht vom Schraubenkopf abrutschen.
- Ziehen Sie die Schraube je nach Dübelart an, bis sie den Dübelrand berührt. Dadurch wird der Dübel in der Wand gespreizt und festgehalten.



- Lockern Sie nachfolgend die Schraube wieder ein wenig, bis ein Abstand von ca. 6 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ist.
- Setzen Sie das Gerät mit den Aussparungen zur Wandbefestigung, auf der Rückseite des Gerätes, über den Schraubenköpfen an der Wand an, so dass der Kopf der Schraube in das Unterteil des „Schlüssellochs" der Wandbefestigung passt. Wenn sich der Schraubenkopf in dem Loch befindet (**s. Abbildung 1**), schieben Sie das Gerät vorsichtig nach unten, bis sich der Schraubenkopf am Oberteil des "Schlüssellochs" befindet (**s. Abbildung 2**).

Abbildung 1 **Abbildung 2**

- Wenn sich das Gerät nicht herunter schieben lässt, ist der Abstand zwischen dem Schraubenkopf und Wand zu gering und die Schraube muss ein wenig gelöst werden.
- Wenn das Gerät zu locker sitzt, besteht ein zu großer Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand. Schieben Sie das Gerät wieder leicht nach oben und nehmen Sie es von den Befestigungsschrauben ab. Ziehen Sie die Schrauben leicht nach und bringen Sie das Gerät wieder an.

Lautsprecher
Die Wandmontage der Lautsprecher (3) erfolgt analog zur oben beschriebenen Montage des Gerätes.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie für die Lautsprecher (3) die **Schablone für die Lautsprecher** zur Markierung der Bohrpunkte benutzen!

AUFSTELLEN AUF DIE STÄNDER

Das Gerät und die Lautsprecher (3) können auf Ständer montiert und aufgestellt werden.

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE!
Montieren Sie zunächst die Lautsprecher auf den Ständern! Dies ist zwingend notwendig
Gehen Sie zum Anschließen der Lautsprecher vor, wie im Kapitel "ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER" beschrieben.

Lautsprecher
- Wickeln Sie die Lautsprecherkabel (54) und die Lautsprecherbeleuchtungskabel (55) vollständig aus.
  Nehmen Sie einen der beiden Lautsprecherständer (1) zur Hand.
  Montieren Sie die den Ständer auf den Fuß. Dazu schieben Sie, wie in der Abbildung gezeigt, den Ständer (1) auf den Fuß bis dieser hörbar einrastet.
  Wiederholen Sie diesen Vorgang für den zweiten Ständer (1).

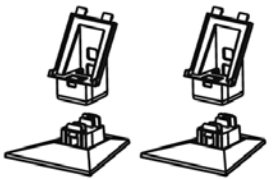

- Führen Sie nun jeweils das Lautsprecherkabel (54) und das Lautsprecherbeleuch tungskabel (55) von innen durch die eckige Öffnung in den Lautsprecherständer (1).

- Drehen Sie den Lautsprecherständer (1) um und ziehen Sie das Lautsprecherkabel (54) und das Lautsprecherbeleuchtungskabel (55) durch die schmale rechteckige Öffnung.

- Setzen Sie jetzt den Lautsprecher (3) mit der Rückseite auf den Lautsprechständer (1). Die Führungsstege des Lautsprecherständers (1) müssen hierbei in die Ständerarretierung greifen.

- Schieben Sie Ständer (1) und Lautsprecher (3) zusammen, bis die Arretierung hörbar einrastet.

- Der Lautsprecher (3) ist auf dem Ständer (1) montiert.
- Verfahren Sie mit dem zweiten Lautsprecher (3) ebenso.

Gerät
HINWEIS: Legen Sie zur Ständermontage ein Handtuch unter das Gerät, damit die Oberfläche / CD-Fach nicht zerkratzt wird!

- Nehmen Sie den Geräteständer (4) zur Hand. Montieren Sie den Ständer (4). Verfahren Sie wie beim Zusammenbau der Lautsprecherständer (1). Hierzu schieben Sie wie in der Abbildung gezeigt den Ständer auf den Fuß, bis er hörbar einrastet.

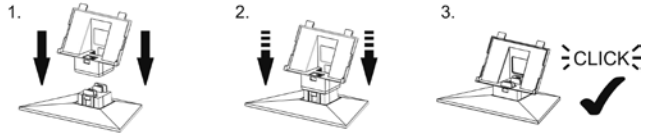

- Möchten Sie das Netzkabel mittig verlegen, so führen Sie die DC 12V Anschlusskupplung mit Netzkabel (27) von außen nach innen durch die Kabelöffnung.

- Ziehen Sie das Netzkabel (27) weiter durch. Setzen Sie den Geräteständer (4) unten an die Geräterückseite an und legen das Netzkabel (27) nach links in die Kabelführung auf der Geräterückseite

- Stellen Sie einen Lautsprecher (3) von hinten gesehen rechts neben dem Gerät auf und führen Sie das das Lautsprecherkabel (54) und das Lautsprecherbeleuch tungskabel (55) von rechts nach links durch die Lautsprecherkabelführung.

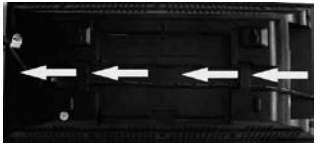

- Legen Sie nun den Geräteständer (4) auf die Rückseite des Gerätes, sodass die Führungsstege in die Führungsschienen greifen. Netzkabel (27), Lautsprecherkabel (54) und das Lautsprecherbeleuchtungskabel (55) sind durch den Ständer (4) abgedeckt.

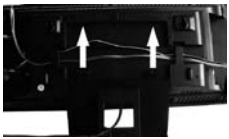

- Schieben Sie nun den Geräteständer (4) nach oben auf das Gerät bis die Führungsstege hörbar einrasten.

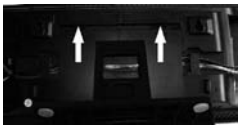

- Stellen Sie das Gerät auf den Ständer (4).
- Stellen Sie den zweiten Lautsprecher (3) auf die andere Seite des Gerätes und schließen Sie die abisolierten Enden des Lautsprecherkabels (54) sowie das Lautsprecherbeleuchtungskabel (55) wie im Kapitel "ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER" beschrieben am Gerät an.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

Stecken Sie die abisolierten Enden der Lautsprecherkabel (54) in die Lautsprecher Anschlussbuchsen SPEAKERS (26) an der Seite des Gerätes. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Drücken Sie die **rote Taste** der Klemmbuchse (+) nach hinten und stecken Sie nun das **goldene Kabel** in die Buchse. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Kabel ist in der Buchse befestigt.
- Drücken Sie nun die **schwarze Taste** der Klemmbuchse (-) nach hinten und stecken Sie das **silberne Kabel** in die Buchse. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Kabel ist in der Buchse befestigt.
- Stecken Sie die Anschlusskupplung des Lautsprecherbeleuchtungskabels (55) in die Anschlussbuchse SPEAKER LIGHTNING (25).

Verfahren Sie mit dem Anschluss des zweiten Lautsprechers ebenso.

ANSCHLIESSEN AN DAS STROMNETZ

Stecken Sie die DC Anschlusskupplung (27) in die **DC** Anschlussbuchse (27) und den Trafonetzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, blinken auf dem LCD Display (7) die Platzhalter für die Uhrzeitanzeige. 0:00

EIN- / AUSSCHALTEN

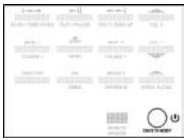

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste ⏻ ON / STANDBY (21) auf dem Gerät oder die Taste ⏻ ON / STANDBY (30) auf der Fernbedienung drücken.
- Beim Einschalten des Gerätes erscheint auf dem beleuchteten Display (7) "WELCOME".
- Um das Gerät in den Standbymodus zu schalten, drücken Sie die Taste ⏻ ON / STANDBY (21, 30) erneut. Auf dem Display (7) erscheint "GOODBYE" und die Beleuchtung schaltet sich ab. Die Uhrzeit wird angezeigt.
  HINWEIS: Das Gerät ist nun im Standbymodus! Um das Gerät komplett abzuschalten, müssen Sie den Trafonetzstecker (27) aus der Steckdose ziehen.

FUNKTIONSTASTE "FUNCTION"

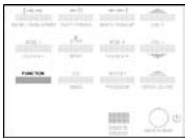

Durch Drücken der Taste FUNCTION (17) auf dem Gerät oder der Taste FUNC. (31) auf der Fernbedienung rufen Sie das gewünschte Wiedergabemedium auf. Das gewählte Medium wird auf dem Display (7) angezeigt (RADIO / CD / USB / SD / AUX IN).

iD3 (MP3)

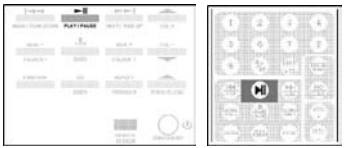

MP3-Dateien können mit sog. "id3-Tags" hinterlegt sein. In der Regel beinhalten solche Tags (Anhängsel / "Schildchen") den Titel, den Interpreten und den Namen des Albums, auf welchem der Titel vorhanden ist.
Sind diese Informationen hinterlegt, können sie im Display (7) angezeigt werden. Hierzu halten Sie die die ⏯ Play-Pause-Taste (10, 51) ca. 2 Sekunden gedrückt.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

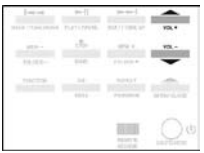

Durch Drücken der Taste ▲ VOL + (12) auf dem Gerät oder VOL + (39) auf der Fernbedienung erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drücken der Taste ▼ VOL – (15) auf dem Gerät oder VOL – (41) auf der Fernbedienung verringern Sie die Lautstärke. Die Lautstärke wird numerisch auf dem Display (7) angezeigt. Die Skala reicht von 0 bis MAX (steht für 32).

STUMMSCHALTUNG

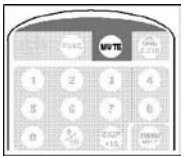

Durch Drücken der Taste MUTE (32) auf der Fernbedienung wird das Gerät stumm geschaltet. Auf dem Display (7) wird MUTE angezeigt.
Durch erneutes Drücken der Taste MUTE (32) schalten Sie die Lautstärke wieder auf dem zuvor eingestellten Level ein. Die Anzeige MUTE schaltet sich ab.

EQUALIZER UND DBBS

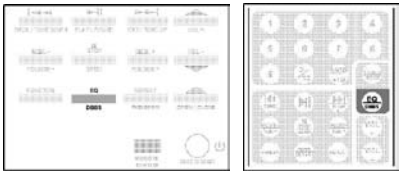

Equalizer
Dieses Gerät verfügt über einen Equalizer mit 5 voreingestellten Klangfarben: FLAT (neutrale Klangfarbe) / ROCK / CLASSIC / POP und JAZZ.
Um die verschiedenen Klangfarben auszuwählen drücken Sie kurz die Taste EQ (18) auf dem Gerät oder die Taste EQ (37) auf der Fernbedienung. Mit jedem Drücken wechseln Sie die Equalizereinstellung. Die gewählte Einstellung wird im Display (7) angezeigt.

DBBS
Durch Gedrückthalten der Taste DBBS (18) auf dem Gerät oder die Taste DBBS (37) auf der Fernbedienung für ca. 2 Sekunden wird die Bassfrequenz verstärkt. Auf dem Display (7) erscheint kurz BASS ON und die Anzeige BASS schaltet sich ein.
Um die DBBS-Funktion wieder abzuschalten, halten Sie die Taste DBBS (18) auf dem Gerät oder die Taste DBBS (37) auf der Fernbedienung wiederum für ca. 2 Sekunden gedrückt. Auf dem Display (7) erscheint kurz BASS OFF und die Anzeige BASS schaltet sich ab.

TASTE STEREO / MONO

Wird im Radiomodus die Taste STEREO / MONO (35) gedrückt, so können Sie zwischen MONO und STEREO wechseln. Wird ein Sender mit Störgeräuschen empfangen (FM-Bereich), so wechseln Sie in den Mono-Modus, um die Störgeräusche zu reduzieren.

TASTE NIGHT

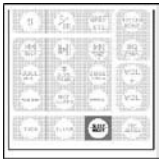

Wenn Sie im Wiedergabemodus die Taste NIGHT (44) für **ca. 2 Sekunden gedrückt halten**, schalten sich alle Beleuchtungen (Display, Zierleisten) ab.
Um die Beleuchtung wieder einzuschalten, halten Sie die Taste NIGHT (44) erneut für **ca. 2 Sekunden gedrückt**.

UHRZEIT EINSTELLEN

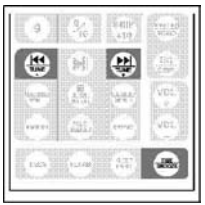

Um die Uhrzeit einzustellen, muss sich das Gerät im Standbymodus befinden; das Display (7) ist nicht beleuchtet.

- Halten Sie im Standbymodus die Taste TIME / SNOOZE (43) ca. **2 Sekunden lang gedrückt.**
- Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und im Display (7) blinkt die Stundenanzeige.
- Stellen Sie die Stunde durch Drücken der Taste ▶▶| NEXT / TUNE + (11) bzw. ▶▶| / TUNE + (38) ein und bestätigen Sie die Stundeneinstellung mit der Taste TIME / SNOOZE (43).
- Die Minutenanzeige blinkt nun. Stellen Sie die Minuten analog zur Stundeneinstellung ein.
- Bestätigen Sie die eingestellten Minuten mit der Taste TIME / SNOOZE (43).
- Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

UHRZEIT ANZEIGEN

Die Uhrzeit wird im Standbymodus bei nicht beleuchtetem Display (7) durchgehend angezeigt. Ist das Gerät eingeschaltet und im Wiedergabemodus, so kann die Uhrzeit durch Drücken der Taste TIME / SNOOZE (43) für die Dauer von ca. 5 Sekunden angezeigt werden.

TIMER

Mittels der Timerfunktion können Sie eine Zeit festlegen, zu welcher sich das Gerät ein- und abschalten soll.
Um diese Funktion nutzen zu können, muss zuvor die Uhrzeit eingestellt sein!
Die aktivierte Timer schaltet sich alle 24 Stunden zu den eingestellten Zeit ein / aus.
Die Anzeige TIMER auf dem Display (7) bleibt eingeschaltet.

- Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mittels der Taste FUNCTION (17) auf dem Gerät oder der Taste FUNC. (31) auf der Fernbedienung das gewünschte Wiedergabemedium aus.
  Stellen Sie sicher, dass im CD-Modus eine CD eingelegt ist und im USB- / SD-Modus ein Datenträger eingesteckt ist!
  HINWEIS: Der AUX IN Modus für externe Audioquellen eignet sich nicht für die Nutzung der Timerfunktion!

- Regulieren Sie die Lautstärke wie beschrieben.
- Schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus (die zuvor gewählten Einstellungen bleiben erhalten).
- Drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Taste TIMER (46). Im Display (7) erscheint TMR ON.
- Drücken Sie im direkten Anschluss an die Anzeige TMR ON die Taste TIMER (46) erneut.
- Auf dem Display (7) erscheint TIMER und die Stundenanzeige blinkt.
- Stellen Sie die Stunde mit der Taste NEXT / TUNE + (11) bzw. / TUNE + (38) ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER (46) erneut.
- Im Display (7) blinken nun die Minuten.
- Stellen Sie diese ebenfalls analog zur Stundeneinstellung ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER (46).
- Im Display (7) wird jetzt TMR OFF angezeigt.
- Gehen Sie zur Einstellung der Uhrzeit, zu welcher sich das Gerät wieder abschalten soll, analog zur oben beschrieben Handhabung vor.
- Drücken Sie auch hier nach der Einstellung der Minuten zur Bestätigung die Taste TIMER (46).
- Der TIMER ist nun programmiert und im Display (7) ist die aktuelle Uhrzeit mit dem Zusatz TIMER zu sehen.

Während der Wiedergabe im TIMER-Modus ist auf dem Display (7) die jeweilige, dem Widergabemedium entsprechende Anzeige mit dem Zusatz TIMER zu sehen.

TIMER DEAKTIVIEREN

Wenn Sie den TIMER nicht manuell deaktivieren, schaltet sich das Gerät im 24 Stunden Zyklus zu den programmierten Zeiten ein – und aus.
Um den TIMER zu deaktivieren drücken Sie kurz die Taste TIMER (46). Die Anzeige TIMER schaltet sich ab. Der TIMER ist nun deaktiviert.

ALARM (SIGNALTON)

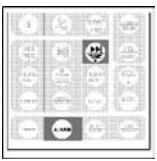

Dieses Gerät verfügt über eine Alarmfunktion (Weckfunktion), welche sich aufteilen lässt in ALARM1 und ALARM2. Somit können 2 Weckzeiten programmiert werden.
- Halten Sie im Standbymodus die Taste ALARM (45) für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Auf dem Display (7) erscheint ALARM1.
- Drücken Sie im direkten Anschluss an die Anzeige nochmals kurz die Taste ALARM (45), und die Stundenanzeige erscheint blinkend.
- Stellen Sie die gewünschte Stunde mit der Taste ▶▶| NEXT / TUNE + (11) bzw. ▶▶| / TUNE + (38) ein und bestätigen Sie diese durch Drücken der Taste ALARM (45).

- Auf dem Display (7) blinken nun die Minuten. Stellen Sie diese analog zur Stundeneinstellung ein und bestätigen Sie mit der Taste ALARM (45).
- Die Alarmzeit für ALARM1 ist nun gestellt. Auf dem Display (7) erscheint ALARM2.
- Möchten Sie eine zweite Alarmzeit (ALARM2) einstellen, gehen sie analog zu ALARM1 vor.
- **Möchten Sie es bei einer Alarmzeit belassen, so überspringen Sie die Programmierung des ALARM2 durch Drücken der Taste ALARM (45).**
- Drücken Sie die Taste ALARM (45) so oft, bis auf dem Display (7) weder ALARM1, ALARM2 oder ALARM1 ALARM2 angezeigt wird.
- Um die eingestellten Alarmzeiten zu aktivieren, drücken Sie wiederum die Taste ALARM (45): 1x drücken für ALARM1, 2x drücken für ALARM2, 3x drücken für ALARM1 und ALARM2, 4x drücken Alarm deaktiviert. Der jeweils gewählte Alarm wird im Display (7) angezeigt.
- Um den aktiven Alarm abzuschalten, drücken Sie die Taste ALARM (45) so oft, bis keine Alarmanzeigen auf dem Display (7) abgebildet sind.

SNOOZE (SCHLUMMERMODUS)

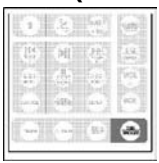

Mittels der SNOOZE Funktion können Sie den Alarm für 10 Minuten unterbrechen.

- Wenn Sie den Alarm unterbrechen möchten, drücken Sie während des Alarms die Taste SNOOZE (43).
- Der Alarm schaltet sich für 10 Minuten aus. Nach Ablauf der 10 Minuten schaltet sich der Alarm wieder ein. Auf dem Display (7) blinkt SNOOZE.
- Die SNOOZE Funktion kann für den **Zeitraum von 1 Stunde** genutzt werden. **Danach schaltet sich der Alarm nicht mehr ein.**
- Um die SNOOZE Funktion zu deaktivieren, drücken Sie 2x kurz hintereinander die Taste ON / STANDBY (30). Die Anzeige SNOOZE schaltet sich ab.

EINSCHLAFMODUS (SLEEP)

Diese Funktion ermöglicht es, eine Zeitspanne zwischen 90 und 10 Minuten einzustellen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch abschaltet.

- Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie das Wiedergabemedium und starten Sie die Wiedergabe.

- Drücken Sie die Taste SLEEP (44).
- Im Display (7) wird SLEEP angezeigt, sowie die längste Zeitspanne von 90 Minuten. Mit jedem Drücken der Taste SLEEP (44) verringern Sie die Zeitspanne um 10 Minuten. Die kürzeste Zeitspanne beträgt 10 Minuten.
- Haben Sie die Zeitspanne gewählt, so bleibt das Gerät über diese Zeitspanne hinweg eingeschaltet und schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Minuten ab.

RADIO

Wählen Sie den Radiomodus, wie im Kapitel "Funktionstaste FUNCTION" beschreiben.

Einstellen der Funkfrequenz (FM / AM)

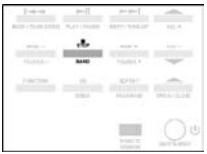

- Drücken Sie im Radiomodus die Taste BAND (14) am Gerät oder BAND (49) auf der Fernbedienung, um zwischen den Funkfrequenzen FM und AM zu wechseln.
- Die jeweils ausgewählte Frequenz wird im Display (7) angezeigt.

Einstellen der Sender

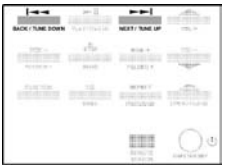
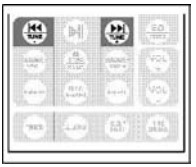

- Suchen Sie innerhalb des gewählten Funkfrequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drücken der Tasten ▶▶| NEXT / TUNE + (11) bzw. ▶▶| / TUNE + (38) oder |◀◀ BACK / TUNE – (9) bzw. |◀◀ / TUNE – CD (52). Im Display (7) sehen Sie die jeweils eingestellte Sendefrequenz.
  HINWEIS:
  Durch **kurzes Drücken** der o.g. Tasten stellen Sie die **Sender manuell** in 0,05 MHz Schritten (FM Bereich), bzw. 9 KHz Schritten (MW Bereich) ein.
  Durch **Gedrückthalten** der o.g. Tasten für ca. 2 Sekunden werden die **Sender automatisch** eingestellt. Das Gerät sucht den eingestellten Funkfrequenzbereich nach dem jeweils stärksten Signal ab.
- Wird ein Sender im Funkfrequenzbereich FM in Stereo empfangen, so wird auf dem Display (7) STEREO angezeigt.

RADIOSENDER AUTOMATISCH SPEICHERN

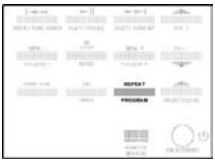

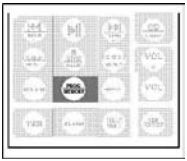

Sie können im Funkfrequenzbereich FM bis zu 30 Radiosender speichern, im Funkfrequenzbereich AM können bis zu 10 Sender gespeichert werden.

- Halten Sie die Taste PROGRAM (19) am Gerät oder MEMORY (47) auf der Fernbedienung für **ca. 2 Sekunden gedrückt.**
- Im Display (7) erscheint 01 für den Speicherplatz 1 und MEMORY.
- Das Gerät sucht nun automatisch nach dem ersten zu empfangenden Sender und speichert ihn automatisch auf Platz 01 ab.
- Danach sucht das Gerät automatisch den nächsten zu empfangenden Sender und speichert diesen auf Platz 02 ab usw.

RADIOSENDER MANUELL SPEICHERN

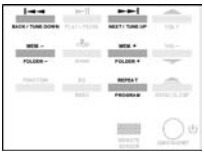

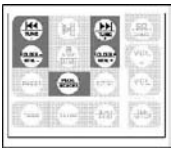

- Suchen Sie einen Sender, wie im Kapitel "Einstellen der Sender" beschrieben.
- Drücken Sie **kurz** die Taste PROGRAM (19) am Gerät oder MEMORY (47) auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie mittels der Tasten MEM – (13, 50) oder MEM + (16, 40) den gewünschten Sendeplatz. Dieser wird auf dem Display (7) angezeigt.
- Bestätigen Sie die Auswahl des Speicherplatzes mit der Taste PROGRAM (19) am Gerät oder MEMORY (47) auf der Fernbedienung.
- Gehen Sie für jeden Sender, dem Sie einen Programmplatz manuell zuweisen möchten, analog vor.
- Um bereits vergebene Speicherplätze zu überschreiben, speichern Sie einen neuen Sender wie beschrieben auf dem bereits belegten Speicherplatz. Der zuvor gespeicherte Sender wird gelöscht und mit dem neuen Sender überschrieben.

AUFRUFEN VON GESPEICHERTEN RADIOSENDERN

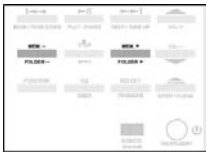

- Rufen Sie gespeicherte Sender auf, indem Sie die Tasten MEM – (13, 50) oder MEM + (16, 40) so oft drücken, bis der gewünschte Sendeplatz im Display (7) angezeigt wird.
- Alternativ können Sie den gewünschten Speicherplatz auch mittels der Zifferntasten (34), der Taste 0 / 10 (53) und der Taste SKIP +10 (36) aufrufen.
- Drücken Sie zur Auswahl eines einstelligen Speicherplatzes die Zifferntasten (34).Für den Speicherplatz 10 die Taste 0 / 10 (53) und für Speicherplätze über 10 zuerst die Taste SKIP +10 und dann die entsprechende Ziffertaste (34). Z. B.: Speicherplatz 18: 1x Taste SKIP +10 und danach die Zifferntaste 8.

CD-PLAYER / MP3-PLAYER

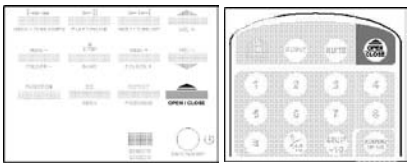

- Wählen Sie wie in Kapitel "Funktionstaste FUNCTION" beschreiben, den CD-Modus aus.
- Öffnen Sie das CD-Fach (8) durch Drücken der Taste OPEN/CLOSE ▲ (20, 33). Das CD-Fach (8) öffnet sich nach oben. Im Display (7) wird "OPEN" angezeigt.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach vorne (sichtbar) in das CD-Fach (8) ein und schließen Sie das CD-Fach (8) wieder, indem Sie die Taste OPEN/CLOSE ▲ (20, 33) erneut drücken. Im Display (7) wird "CLOSE" angezeigt. **ACHTUNG:** Öffnen oder schließen Sie das CD-Fach (8) niemals manuell / gewaltsam! Benutzen Sie immer die o.g. Taste!
- Sobald das CD-Fach (8) geschlossen ist wird die eingelegte CD gescannt. Im Display (7) erscheint " READ CD".
  HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt wurde, die CD / MP3 nicht lesbar ist erscheint im Display (2) "NO DISC".

CD-FUNKTIONEN

Wiedergabe der gesamten CD

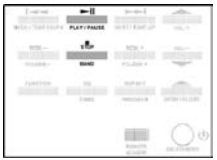
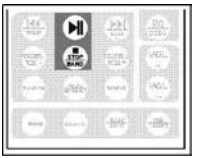

- Nachdem die CD gescannt wurde, startet die Wiedergabe automatisch.
- Im Display (7) erscheint kurz die Gesamtzahl der Titel und die Gesamtspieldauer der eingelegten CD. Danach wird die Titelnummer 01 angezeigt, die Spielzeit läuft sekundengenau mit und es wird ein Wiedergabepfeil mit dem Zusatz "Cd" angezeigt.
- Mittels der ▶II Play-Pause-Taste (10, 51) kann die Wiedergabe der CD unterbrochen werden. Im Display (7) blinken die Titelnummer und die Spielzeit, zu der die Wiedergabe unterbrochen wurde.
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51). Die Wiedergabe startet wieder.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die ■ Stopptaste (14, 49). Die Gesamtzahl der Titel sowie die Gesamtspielzeit der eingelegten CD werden im Display (7) angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

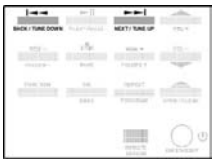
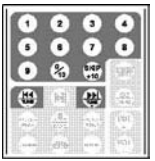

Sie können einzelne Titel während der Wiedergabe oder im Stoppmodus aufrufen.

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (8) ein.
- Um den gewünschten Titel auszuwählen, drücken Sie kurz die Tasten ▶▶I NEXT / TUNE + (11) bzw. ▶▶I / TUNE + (38) oder I◀◀ BACK / TUNE – (9) bzw. I◀◀ / TUNE – CD (52), bis die gewünschte Titelnummer im Display (7) erscheint.
- Alternativ können Sie die Titelnummern mit den Zifferntasten (34), der Taste 0 / 10 (53) und der Taste SKIP +10 (36) auf der Fernbedienung aufrufen.
- Drücken Sie zur Auswahl einer einstelligen Titelnummer die Zifferntasten (34). Für den Titel 10 die Taste 0 / 10 (53) und für Titel über 10 zuerst die Taste SKIP +10 und dann die entsprechende Ziffertaste (34). Z. B.: Titel 18: 1x Taste SKIP +10 und danach die Zifferntaste 8.
- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Vorlauftasten (11, 38) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder durch Drücken der Rücklauftasten (9, 52) auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.

- Wenn Sie die Vorlauftasten (11, 38) oder Rücklauftasten (9, 52) während der Wiedergabe **gedrückt halten,** wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

Zufällige Wiedergabe (RANDOM)

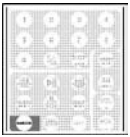

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (8) ein.
- Drücken Sie vor oder während der Wiedergabe die Taste RANDOM (48).
- Im Display (7) wird kurz RAND ON angezeigt. Die Wiedergabe der Titel erfolgt nun in zufälliger Reihenfolge.
- Um den RANDOM Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste RANDOM (48) erneut. Im Display (7) erscheint RAND OFF. Die Wiedergabe erfolgt nun wieder in der normalen Reihenfolge.

Programmierung

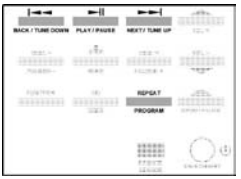

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die **CD im Stopp-Modus** befindet und nicht gestartet wird! Sind 20 Titel programmiert, erscheint im Display (7) "PGM END".

- Öffnen Sie das CD-Fach (8), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM / PROG. (19, 47). Im Display (7) erscheint 00 P—01, sowie MEMORY.
- Wählen Sie wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschreiben den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die Titelnummer erscheint im Display (7) (z.B.: 06 P--01 wobei 06 die gewählte Titelnummer ist, P--01 für den ersten programmierten Programmplatz steht.)
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste PROGRAM / PROG. (19, 47) erneut. Im Display (7) erscheint nun 00 P--02 für den 2. zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.

- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51), um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Auf dem Display (7) steht zusätzlich MEMORY.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (7) wird die Gesamtanzahl der Titel auf der CD angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51). Durch Drücken der ■ Stopptaste (14, 49) oder durch das Öffnen des CD-Faches (8) wird die Programmierung aufgehoben! Die Anzeige MEMORY erlischt.

Wiederholung der gesamten CD

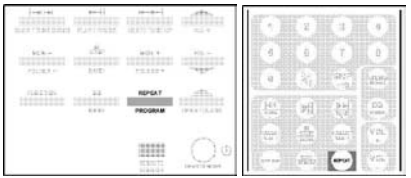

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (8) ein.
- Drücken Sie vor oder nach dem Starten der Wiedergabe 2x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

Wiederholung eines Titels

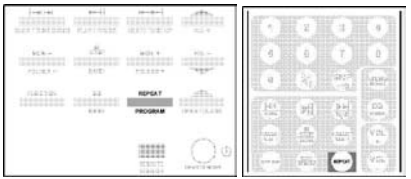

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (8) ein und wählen Sie den gewünschten Titel wie beschrieben aus.
- Während der Wiedergabe drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT schaltet sich ab.

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

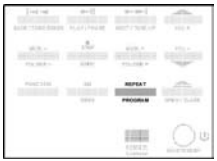

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (8) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der ▶II Play-Pause-Taste (10, 51).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

MP3-FUNKTIONEN

Hinweis: Die im diesem Abschnitt angesprochenen Ordner (Folder) müssen auch als solche auf der MP3-CD angelegt sein.

Wiedergabe der gesamten MP3-CD

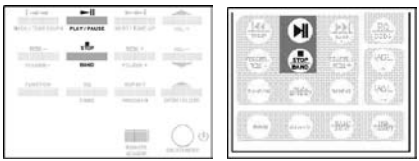

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Nachdem die MP3-CD gescannt wurde, erscheinen auf dem Display (7) die Gesamtzahl der Ordner (z.B. F05) und die Gesamtzahl der Titel (z.B. T120).
- Die Wiedergabe startet automatisch.
- Auf dem Display (7) wird die Titelnummer angezeigt und die Spielzeit des Titels läuft sekundengenau mit. Weiterhin erscheint ein Wiedergabepfeil mit dem Zusatz MP3.
- Mittels der ▶II Play-Pause-Taste (10, 51) kann die Wiedergabe der MP3-CD unterbrochen werden. Im Display (7) blinken die Titelnummer und die Spielzeit, zu welcher der Titel unterbrochen wurde.
- Um die MP3-CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51). Die MP3-CD startet wieder und die Spielzeit läuft weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die ■ Stopptaste (14, 49). Die Gesamtzahl der Ordner und der Titel wird angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

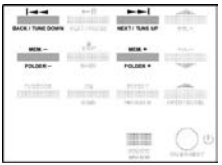

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein.
- Bei der Auswahl des Titels wird im Display (7) sowohl die Ordnernummer als auch die Titelnummer angezeigt.
- Gehen Sie analog zur Handhabung der Auswahl eines Titels auf CD vor.
- Weiterhin können Sie auch erst den Ordner auswählen, in dem sich der Titel befindet. Hierzu drücken Sie die Taste FOLDER + (16, 40) um die Ordner aufsteigend aufzurufen, FOLDER – (13, 50) um die Ordner absteigend aufzurufen. Die Ordnernummer wird im Display (7) rechts angezeigt.
- Wählen Sie innerhalb des ausgewählten Ordners den Titel analog zur CD-Handhabung aus.

Wiedergabe eines bestimmten Ordners

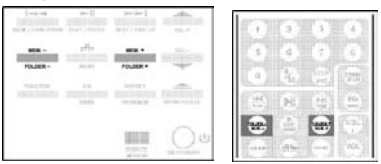

- Wählen Sie während der Wiedergabe den gewünschten Ordner mittels der Taste FOLDER + (16, 40) aufsteigend aus, mittels FOLDER – (13, 50) absteigend aus.
- Der Ordner wird wiedergegeben.

Zufällige Wiedergabe (RANDOM)

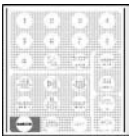

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein.
- Drücken Sie vor oder während der Wiedergabe die Taste RANDOM (48).
- Im Display (7) wird kurz RAND ON angezeigt. Die Wiedergabe der MP3-CD erfolgt nun in zufälliger Reihenfolge.
- Um den RANDOM Modus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste RANDOM (48) erneut. Im Display (7) erscheint RAND OFF. Die Wiedergabe erfolgt nun wieder in der normalen Reihenfolge.

Programmierung

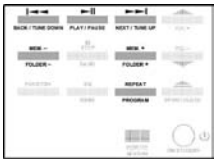

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer MP3-CD bis zu 20 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die **MP3-CD im Stopp-Modus** befindet und nicht gestartet wird!

- Öffnen Sie das CD-Fach (8), legen Sie eine MP3-CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM / PROG. (19, 47). Im Display (7) erscheint 00 P—01, sowie MEMORY.
- Wählen Sie wie im Kapitel "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Bestätigen Sie die Titelnummer wiederum mit der Taste PROGRAM / PROG. (19, 47).
- Im Display (7) erscheint nun P 02 für den 2. zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51), um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Auf dem Display (7) steht zusätzlich MEMORY.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (10, 51). Durch Drücken der ■ Stopptaste (14, 49) oder durch das Öffnen des CD-Faches (8) wird die Programmierung aufgehoben! Die Anzeige MEMORY erlischt.

Wiederholung der gesamten MP3-CD

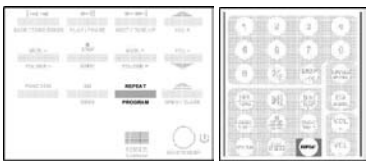

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein.
- Drücken Sie vor oder nach dem Starten der Wiedergabe 3x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

Wiederholung eines Titels

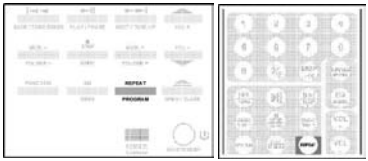

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein, wählen Sie einen Titel wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben aus.
- Starten Sie die Wiedergabe und drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT schaltet sich ab.

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

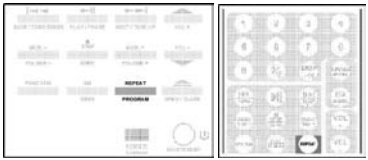

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der ▶II Play-Pause-Taste (10, 51).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

Wiederholung eines bestimmten Ordners

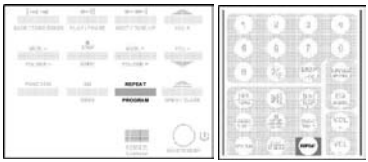

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (8) ein.
- Drücken Sie 2x die Taste REPEAT (19, 42). Im Display (7) wird REPEAT FOLDER durchgehend angezeigt.

- Wählen Sie den gewünschten Ordner mittels der Tasten MEM – (13, 50) oder MEM + (16, 40).
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die Taste REPEAT (19, 42). Die Anzeige REPEAT FOLDER schaltet sich ab.

ABSPIELEN EINES USB-STICKS

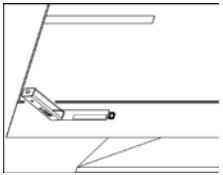

HINWEISE:
Das Gerät ist kompatibel mit USB 1.1 und USB 2 (FAT Format).
Es ist nicht kompatibel mit USB-MP3-Playern!
Die Speicherkapazität des USB-Sticks muss zwischen 128MB und 4GB liegen!
Verwenden Sie kein USB-Kabel, um externe Geräte an der Anlage anzuschließen!

- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (5).
- Wählen Sie wie eingangs beschrieben den USB-Modus aus.
- Das Abspielen, Einstellen der Wiederholfunktionen und das Programmieren erfolgt analog der MP3-Handhabung.
  ACHTUNG! Bevor Sie den USB-Stick aus dem USB-Steckplatz (5) ziehen, beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie in einen anderen Modus (CD oder Radio) oder schalten Sie das Gerät in den Standbymodus.

ABSPIELEN EINER SD-KARTE

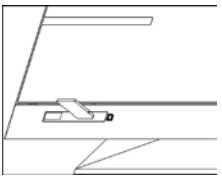

HINWEIS:
Die Speicherkapazität muss zwischen 128MB und 2GB liegen!

- Schieben Sie eine SD-Karte in den SD-Karten-Steckplatz (6).
- Wählen Sie wie eingangs beschrieben den SD-Karten-Modus aus.
- Das Abspielen, Einstellen der Wiederholfunktionen und das Programmieren erfolgt analog der MP3-Handhabung.
- **ACHTUNG!** Bevor Sie die SD-Karte aus dem SD-Steckplatz (6) ziehen, beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie in einen anderen Modus (CD oder Radio) oder schalten Sie das Gerät in den Standbymodus.

ANSCHLIESSEN EINER EXTERNEN AUDIOQUELLE

Über die Anschlussbuchsen AUX IN (23) können externe Audiogeräte an das Gerät angeschlossen werden.
Verbinden Sie die externe Audioquelle mittels eines passenden Audiokabels (im Handel erhältlich).
Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise der Hersteller der externen Audioquelle!
Wählen Sie den AUX IN Modus aus wie eingangs beschrieben (Funktionstaste FUNCTION). Auf dem Display (7) wird AUX IN angezeigt.

ANSCHLIESSEN EINES KOPFHÖRERS

Mittels des Kopfhöreranschlusses PHONES ∩ (28) kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.
ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch, bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Köpfhörer kann zu Schädigungen am Gehör führen.

ANSCHLIESSEN EINES SUBWOOFERS

An der Anschlussbuchse SUBWOOFER OUTPUT (24) kann ein externer Subwoofer am Gerät angeschlossen werden. Verbinden Sie den Subwoofer mittels eines passenden Anschlusskabels und
beachten Sie unbedingt die Hinweise des Subwooferherstellers!

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

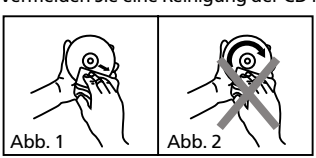

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsfl üssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000910

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA